





产品介绍


前视:

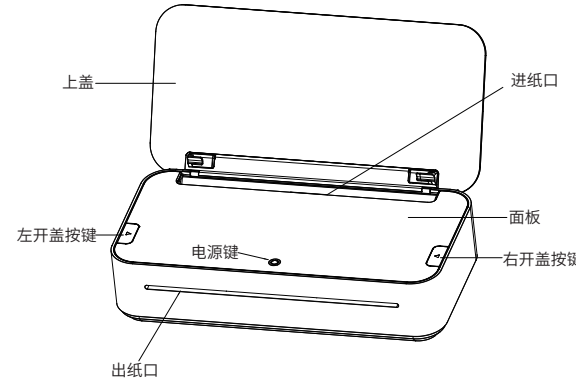


后视:

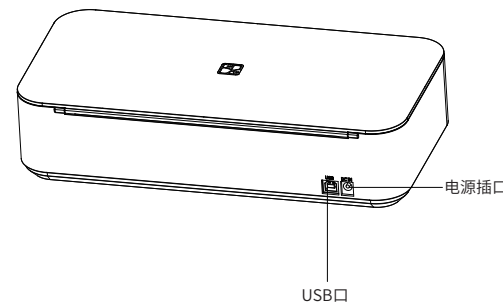


内视:

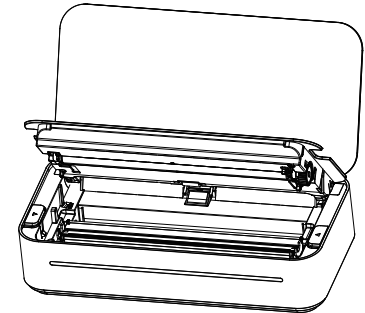

配件清单



电源适配器×1





USB 数据线×1

安装固态墨盒

01 打开上盖, 打开面板

先打开上盖, 再同时按下面板两侧开盖键, 然后向上掀开面板。

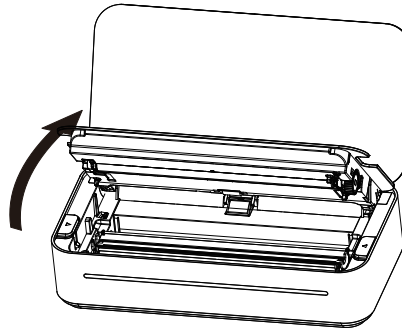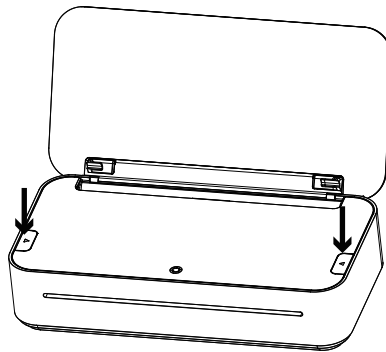


安装固态墨盒

02 安装固态墨盒


双手捏住固态墨盒组左右翼片, 将固态墨盒安装到打印机。

注意贴有防伪标签的一侧朝出纸口方向

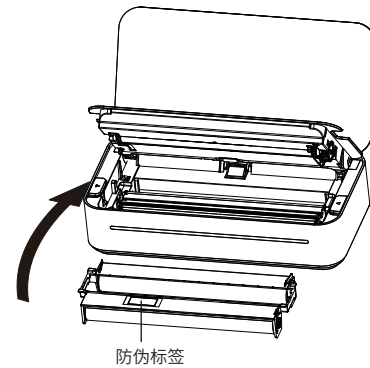

03 闭合面板


将面板翻下, 并双手下压, 直到听到“啪嗒”声。

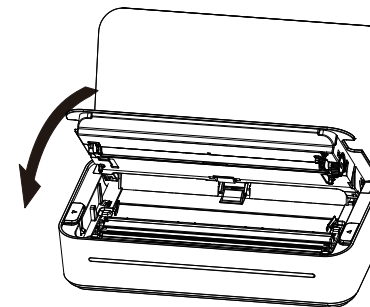

放入纸张

01 放入A4纸


如图, 放入A4纸, 最多可一次性放置20张A4纸。

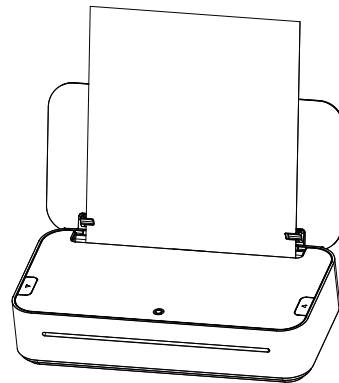

开机启动


01 连接电源

将电源线插入打印机背面的电源插口。

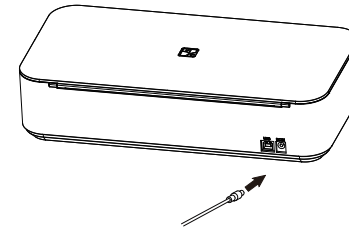

02 开机


长按电源键3秒, 开启打印机。

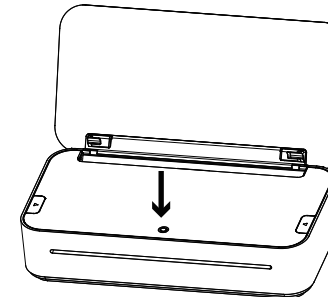

⚠ 长按电源键3秒可关机。

通过手机无线打印

01 下载客户端



02 打印机配网连接

- 1 手机连接Wi-Fi热点 (需选择2.4GHz频段)；
- 2 打开“汉小印”App,点击首页右上角“+”添加设备；
- 3 根据App指引,选择GT系列；
- 4 输入Wi-Fi密码；
- 5 扫描打印机底部标签二维码,等待打印机完成配网连接。



03 局域网无线打印


- 1 打印机开机并与手机连接相同的Wi-Fi热点；
- 2 在汉小印APP中选择需要打印的文档,进入打印预览并确认参数后,可通过局域网发送数据给打印机。

04 云端远程打印 (需在APP中选择开通该增值功能)

- 1 打印机处于开机状态并且连接的Wi-Fi热点能够访问互联网；
- 2 当打印机不在附近时,您依旧可以通过汉小印App选择需要打印的文档,进入打印预览后,通过远程打印发送数据给打印机。

与Windows电脑连接打印

- 1 USB数据线一端连接电脑,另一端连接打印机背面USB插口；
- 2 请将打印机开机；
- 3 在汉印官网下载本打印机驱动程序,安装到电脑中；
- 4 在电脑端添加打印机,建立通讯连接后,即可通过电脑进行文档打印。

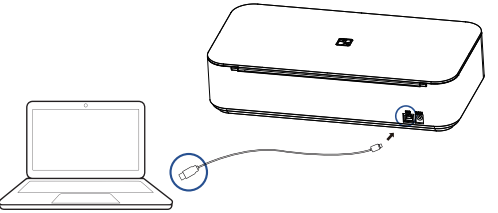

注意事项

- 1 打印机最佳工作温度为 0℃~40℃,如环境温度过低或过高,可能影响打印质量。
- 2 请勿使用非官方电源适配器及固态墨盒,以保证打印质量。
- 3 打印过程中打印头会加热,切勿触摸打印头避免烫伤。
- 4 切勿在打印过程中强行拉出纸张,以免损坏打印机。
- 5 在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。

指示灯、蜂鸣器定义

1 异常状态

状态	指示灯	蜂鸣器
打印头温度过高	红灯快闪	“嘀-滴滴-”
缺固态墨盒/固态墨盒用尽	红灯慢闪	“滴滴滴-”
缺纸	红灯慢闪	“滴滴滴-”
卡纸	红灯快闪	“嘀-嘀-嘀-”
RFID报错	红灯慢闪	—
打印机未合盖	红灯常亮	—

*蜂鸣器响5秒后停止

2 打印机状态

状态	指示灯
开机启动过程	红绿蓝灯交替闪烁
关机	熄灭
打印中	白灯慢闪
固件升级	红绿蓝灯交替闪烁

3 打印机状态

状态	指示灯
蓝牙配网中	蓝灯快闪
Wi-Fi连接状态	白灯常亮
Wi-Fi数据接收中	白灯快闪
USB连接状态	绿灯常亮
USB数据接收中	绿灯快闪
当前无任何连接	蓝灯常亮

产品参数

产品名称: 智能打印机 产品尺寸: 295.5 x 147.3 x 69.3mm
输入参数: DC 14V 产品净重: 约1553g (不含配件)
执行标准: GB4943.1-2011, GB/T 9254.1-2021, GB 17625.1-2012
无线连接: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

保修条款

- 一、本打印机保修时间为自出厂之日起 12 个月。在按照说明书指示正常使用的状态下, 万一机器出现故障, 请出示保修卡及购机发票进行保修。除保险、快递、运送等杂费外, 保修服务免费提供。
- 二、保修期内以下修理也将收费:
 - 1 未出示有效保修卡及购机发票的情况的 (但能够证明本产品在三包有效期内的除外)；
 - 2 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - 3 购买后发生的, 因摔落、进水、不当存放等造成损坏的；
 - 4 在非汉印授权维修认定店进行修理、改造、分解、清洁而造成损坏的；
 - 5 保修卡上未记载购买日期、产品型号、用户名称、地址、电话、经销商名称或擅自涂改保修卡的, 无销售店印章的；
 - 6 保修卡上记载的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
 - 7 因使用非汉印推荐之附件或消耗品 (适配器、连接线、耗材等) 而引起损坏的；
 - 8 由于天灾等人为不可抗拒之自然灾害、异常电压等外部原因引起的故障。
- 三、存在以下情况之一者, 不属于保修范围之内:
 - 1 未经汉印公司及授权维修人员许可, 擅自对产品进行拆卸, 或产品序列号标贴被撕去及模糊不清, 无法辨认；
 - 2 由于固体颗粒刮伤热敏头片, 引起的打印白线, 则头片不属于保修范围；
 - 3 其他人为引起的故障。
- 四、保修期内, 维修时所更换的产品零配件归汉印公司所有。
- 五、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部或我公司授权的维修站点进行保修服务。
- 六、厦门汉印电子技术有限公司拥有本保修条款的最终解释权。

厦门汉印电子技术有限公司
电话客服: 400-766-7666
地址: 福建省厦门市同安区梧侣路96号
官网: cn.hpvt.com

提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图, 仅供参考。
由于产品的更新与升级, 产品实物与示意图可能略有差异, 请以实物为准。
如果需要与产品有关的进一步信息, 可与汉印官方客服联系。

产品保修卡

尊敬的用户:
为了保障您的权益以及为您提供更优质的售后服务, 请您在购买产品时仔细填写并保留此卡, 进行保修服务时请与购买发票一同出示!

用户名称: _____
联系地址: _____ 省 _____ 市 _____ 区(县)
联系电话: _____
产品型号(序列号): _____



经销商名称(盖章): _____
联系地址: _____
联系电话: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日