



产品介绍

前视：

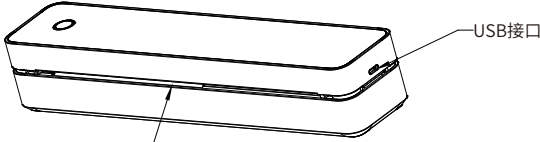

后视：

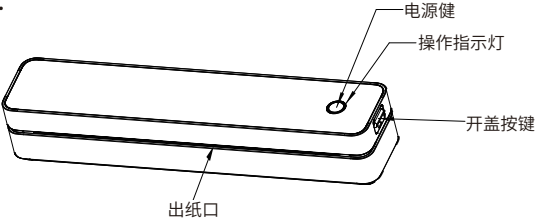

配件清单




注意：箱内实际出货内容以实际清单为准。

01

安装打印纸


01 打开上盖

向上拨动开盖按键，打开上盖。

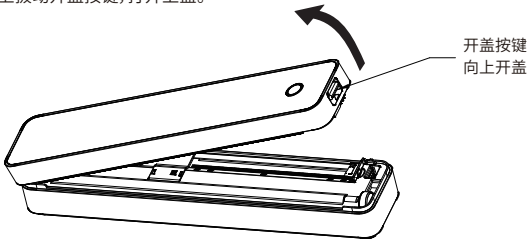

02 调整隔纸板

拨动隔纸板，请根据纸宽调整隔纸板。

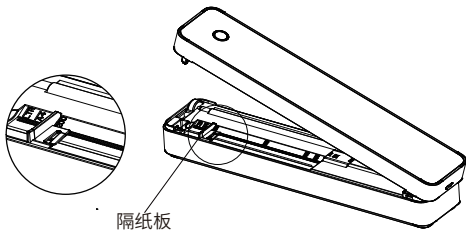

02

安装打印纸


03 闭合上盖

请确保上盖闭合到位。



04 放入打印纸

将热敏纸打印面朝上，塞入进纸口，纸张会自动进纸。

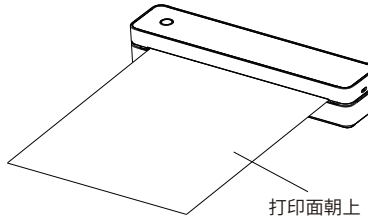

注意：请购买使用汉印官方热敏打印纸。

03

开机启动

01 开机


长按电源键3秒，开启打印机。



注意：开机状态下，长按电源键3秒可关机。

与Windows电脑连接打印

- 1 USB数据线一端连接电脑，另一端连接打印机侧面USB接口；
- 2 请将打印机开机；
- 3 在汉印官网下载本打印机驱动程序，安装到电脑中；
- 4 在电脑端添加打印机，建立通讯连接后，即可通过电脑进行文档打印。

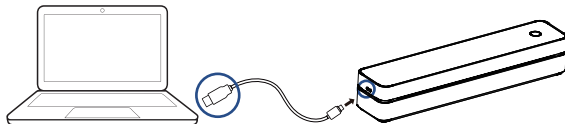

04

通过手机无线打印

01 下载客户端

扫描二维码，或在应用商店搜索，下载“汉小印”App。



02 连接打印机

- 1 打开“汉小印”APP，点击首页右上角“+”添加设备。
- 2 选择“MT610-XXXX” (XXXX为蓝牙地址后四位)，点击连接。
- 3 将手机靠近打印机等待连接完成。

03 打印


- 1 在“汉小印”App首页上选择文档打印。
- 2 根据需要在打印预览里进行设置，完成后点击打印即可。

注意：App操作请以最新版本为准。

05

电池充电

当电池电量低时，指示灯会闪烁（红灯快闪），请使用配套USB 线及时进行充电。如果继续打印，打印机可能会自动关机。

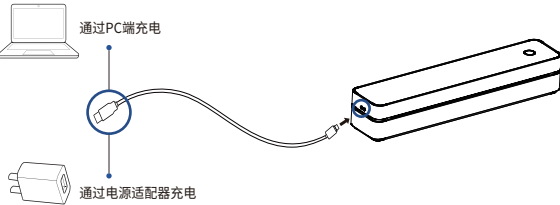

注意：可以用电源适配器或电脑USB供电，出货时不配适配器。消费者若使用电源适配器充电，则应购买使用获得CCC认证且满足标准要求的电源适配器。如果换用不正确的型号的电池组会有爆炸的危险；请不要将电池投入火中或加热炉中，请勿对电池进行机械挤压或切割进行处理；请不要将电池放置在可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体的极高温环境中；请不要将电池放置在可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体的极低气压中。

注意事项

- 1 打印机最佳工作温度为 0°C~40°C，如环境温度过低或过高，可能影响打印质量。
- 2 请勿使用非官方纸卷，以保证打印质量。
- 3 打印过程中打印头会加热，切勿触摸打印头避免烫伤。
- 4 切勿在打印过程中强行拉出纸张，以免损坏打印机。
- 5 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

06



在线客服  
(保修/售后/技术支持)

## 指示灯定义

### 1 异常状态

状态	指示灯
电压/电量过低	红灯快闪
打印头温度过高	红灯快闪
打印缺纸/卡纸/装纸异常	红灯慢闪
打印机未合盖	红灯常亮

### 2 打印机状态

状态	指示灯
打印中	白灯慢闪
固件升级	红绿蓝灯交替闪烁

### 3 连接状态

状态	指示灯
蓝牙连接状态	白灯常亮
蓝牙数据接收中	白灯快闪
USB连接状态	绿灯常亮
USB数据接收中	绿灯快闪
当前无任何连接	蓝灯常亮

### 4 充电状态


状态	指示灯
电池充电中 (开机/关机)	绿灯慢闪
电池充电中 (打印)	白灯慢闪
开机状态下充满电	根据连接状态显示
关机状态下充满电	熄灭

## 产品参数

产品名称: 便携打印机  
产品型号: MT610  
电池参数: 7.4V, 2000mAh

产品尺寸: 266 x 55 x 47mm  
产品净重: 约0.5kg (不含配件)  
工作温度: 0°C~40°C

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○
马达	X	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
打印头组件	X	○	○	○	○	○
注:本表依据S/J 11364 的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限值要求以下。 X:表示该有害物质在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求,但都符合有害物质限制要求。  如左图所示的电子信息产品污染控制标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中的数字代表环保使用期限的年数。						



警告:热零部件! 触摸该零部件时会烫伤手指,关闭电源等待半小时才能触摸零部件。产品不适用于儿童。



警告:撕纸刀有尖锐边缘,不要接触。



警告:运动零部件,身体部位远离动作路径。

提示:说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。  
由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。  
如果需要与产品有关的进一步信息,可与汉印官方客服联系。

## 保修条款

一、本打印机保修时间为自出厂之日起 12 个月。在按照说明书指示正常使用的状态下,万一机器出现故障,请出示保修卡及购机发票进行保修。除保险、快递、运送等杂费外,保修服务免费提供。

二、保修期内以下修理也将收费:

- 未出示有效保修卡及购机发票的情况的(但能够证明本产品在三包有效期内的除外);
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- 购买后发生的,因摔落、进水、不当存放等造成损坏的;
- 在非汉印授权维修认定店进行修理、改造、分解、清洁而造成损坏的;
- 保修卡上未记载购买日期、产品型号、用户名称、地址、电话、经销商名称或擅自涂改保修卡的,无销售店印章的;
- 保修卡上记载的产品型号或编号与产品实物不相符合的;
- 因使用非汉印推荐之附件或消耗品(适配器、连接线、耗材等)而引起损坏的;
- 由于天灾等人为不可抗力拒之自然灾害、异常电压等外部原因引起的故障。

三、存在以下情况之一者,不属于保修范围之内:

- 未经汉印公司及授权维修人员许可,擅自对产品进行拆卸,或产品序列号标贴被撕去及模糊不清,无法辨认;
- 由于固体颗粒刮伤热敏头片,引起的打印白线,则头片不属于保修范围;
- 其他人为引起的故障。

四、保修期内,维修时所更换的产品零配件归汉印公司所有。

五、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部或我公司授权的维修站点进行保修服务。

六、厦门汉印股份有限公司拥有本保修条款的最终解释权。

厦门汉印股份有限公司  
电话客服: 400-766-7666  
地址: 中国福建省厦门市同安区榕源路96号  
官网: cn.hpert.com

## 产品保修卡

尊敬的用户:


为了保障您的权益以及为您提供更优质的售后服务,请您在购买产品时仔细填写并保留此卡,进行保修服务时请与购买发票一同出示!

用户名称: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 区(县)

联系电话: \_\_\_\_\_

产品型号(序列号): \_\_\_\_\_

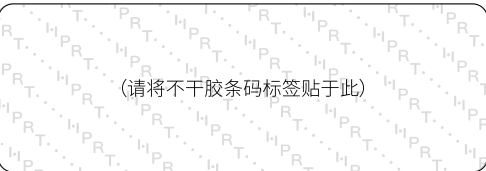

经销商名称(盖章): \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

